

7.標準単価ファイル

④単価の変動を確認

a. 前回単価ファイルを読み込む

前回単価の読み込みについて説明します。
前回の標準単価ファイルを読み込み、今回の単価と比較します。

- ① 画面を標準単価ファイルに切り替えます。
「ファイル一覧」タブをクリックします。



- ② ファイル一覧の標準単価ファイルをダブルクリックします。



- ③ マウスカーソルを「ファイル一覧」タブから移動します。




- ④ 前回の標準単価ファイルを読み込みます。
「データ」メニューをクリックします。



- ⑤ 「前回単価データ読込」をクリックします。




- ⑥ 前回単価データ読み込み画面が表示されます。
 をクリックします。

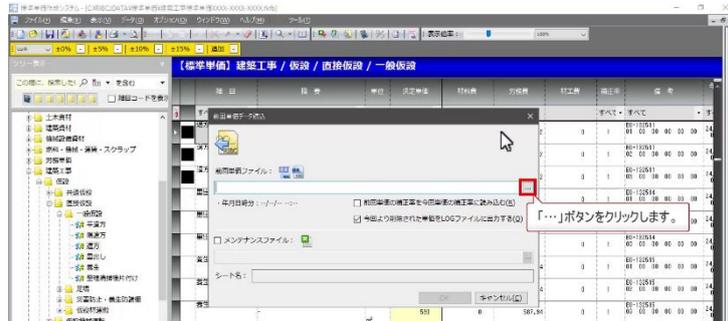


- ⑦ 「建築工事標準単価_前年度」ファイルを選択します。





- ⑧ をクリックします。

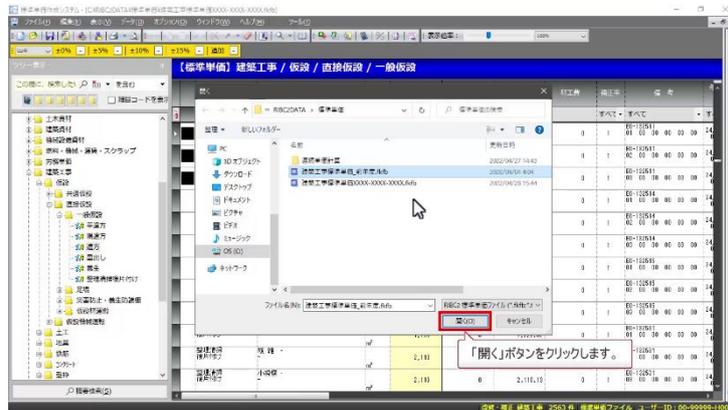



「今回より削除された単価をログファイルに出力する」オプションにチェックを入れると、今回削除された単価をログファイルに出力して確認することができます。
 このままチェックを入れた状態で作業を進めます。

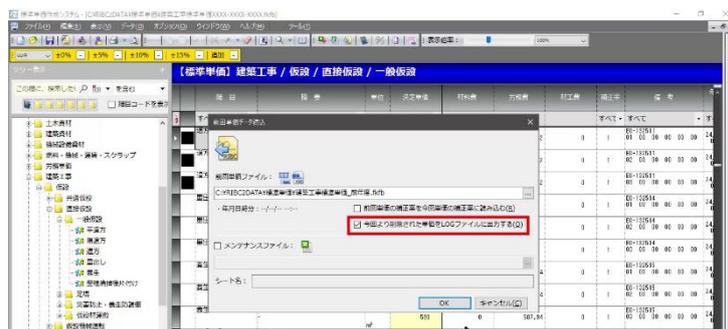

⑨  をクリックします。

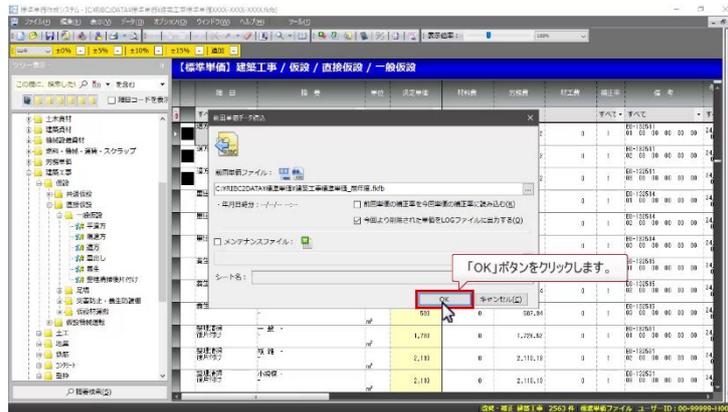

⑩ 確認メッセージの  をクリックします。

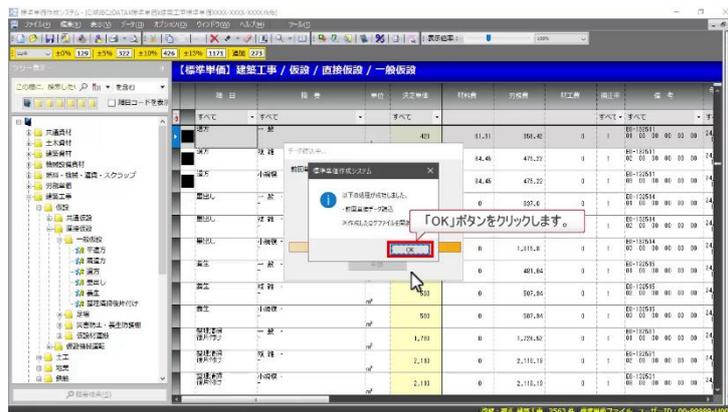

今回削除された単価が収録されたログファイルが開かれます。

